# AGFA Drystar 4500 Plug and Play

## Installasjonshåndbok

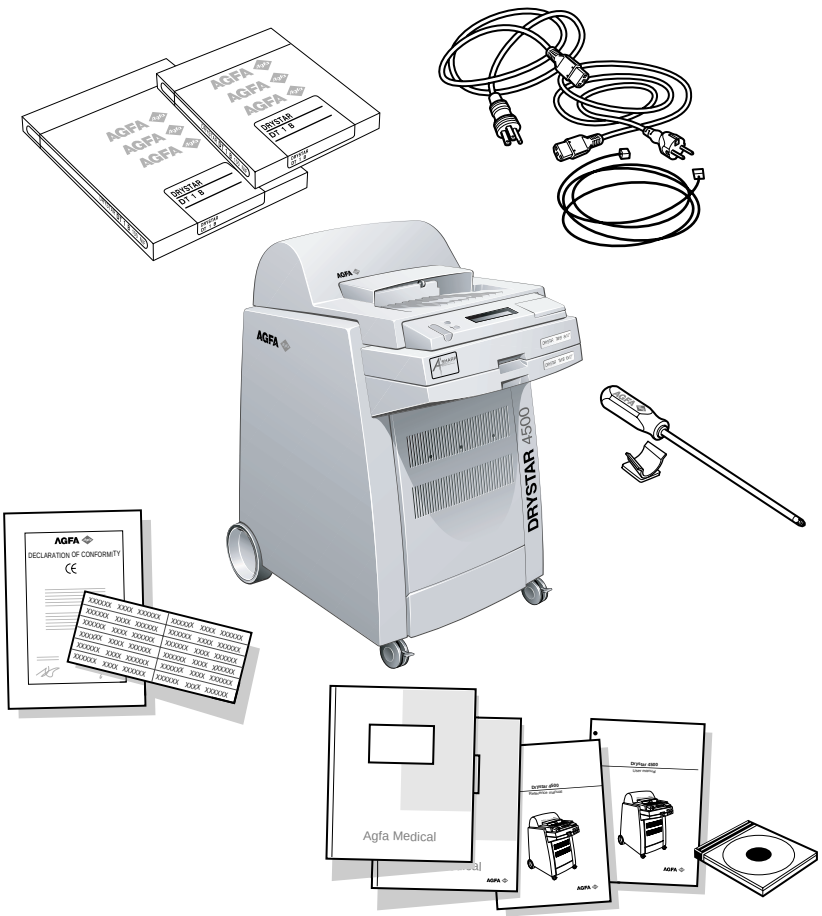


Norsk utgave

*Enheten må kun brukes til det formål den er beregnet og i henhold til spesifikasjonene. All bruk som ikke er i samsvar med spesifikasjonene og det den er beregnet for, innebærer en sikkerhetsrisiko, noe som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall (for eksempel elektrisk støt). AGFA påtar seg intet ansvar i slike tilfeller.*

*Enheten må kun installeres og settes i drift i de angitte forholdene.*
*Hvis du vil vite mer om sikkerhet og personvern, kan du slå opp i referanse- og brukerhåndboken for Drystar 4500.*

Hvis du vil vite mer om Agfa-produkter og Agfa HealthCare-produkter, kan du oppsøke www.agfa.com, ditt Point of Knowledge støttesenter.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Ingen deler av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. gir ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, hva angår nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytteverdien av opplysningene som er gitt i dette dokumentet, og spesielt hva angår egnetheten til et bestemt formål. Agfa-Gevaert N.V. er under ingen omstendigheter ansvarlig for skader som oppstår ved bruk eller mangelfull bruk av enhver informasjon, ethvert apparat, enhver metode eller prosess som er beskrevet i dette dokumentet.

Agfa-Gevaert N.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer i dette dokumentet uten forvarsel.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgia.

Drystar 4500 er et registrert varemerke for Agfa-Gevaert N.V., Belgia.

Agfa og Agfa-Rhombus er registrerte varemerker for Agfa-Gevaert AG, Tyskland.

# 1 Pakkenes innhold

**1** Pakkenes innhold.

**Kabelsett**

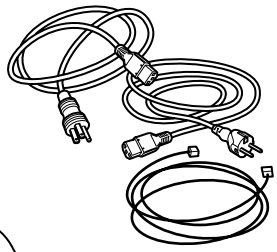

**To filmpakker**

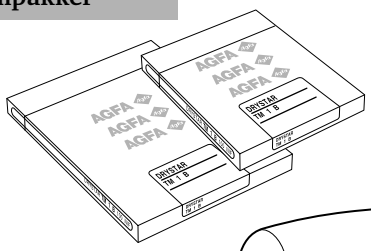


**Drystar 4500**

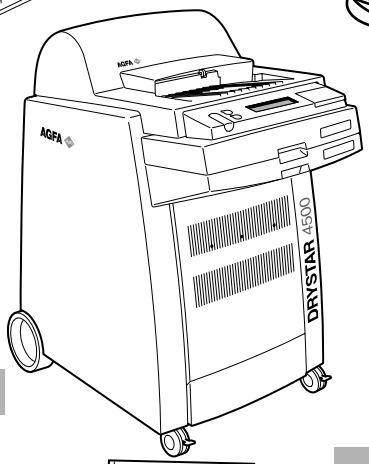


**Phillips skrutrekker**

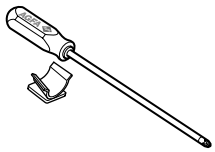

**Dokumenter**

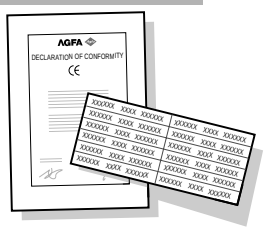


**Håndbøker**

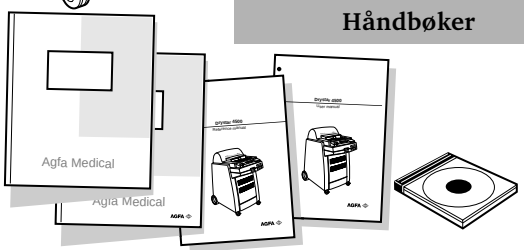


**2** Nødvendig verktøy.

**Inkludert**

**Ikke inkludert**

**6 mm sekskantnøkkel**

**Avbitertang**

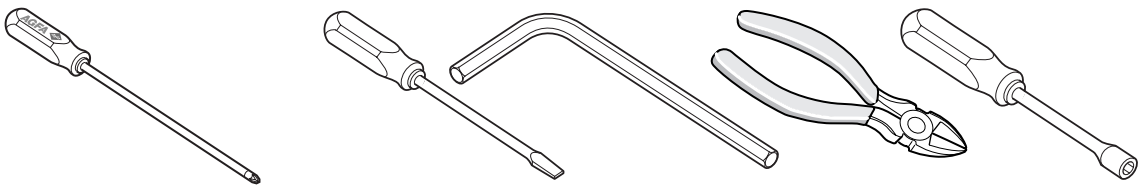


**Phillips skrutrekker**

**Vanlig skrutrekker**

**7 mm sekskantnøkkel**

# 2 Fjerne emballasjen

**1** Ta av pappesken.

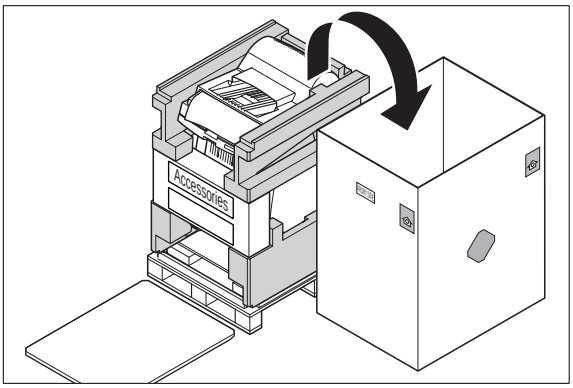


**2** Ta av skumgummien.

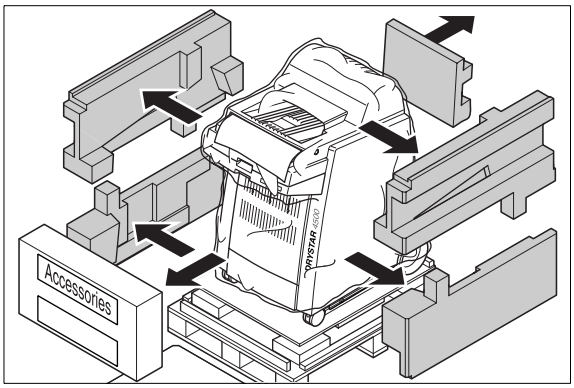


**3** Ta av plastposen.

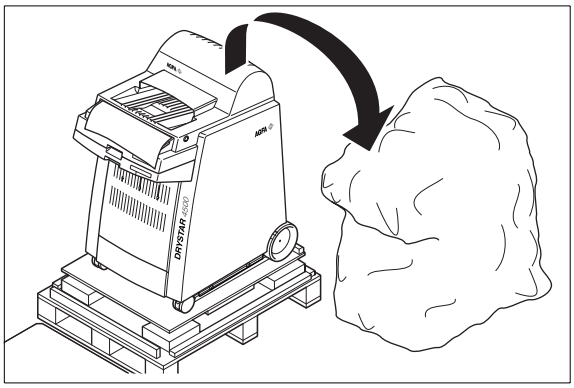

**4** Fjern frontpanelbeskyttelsen.

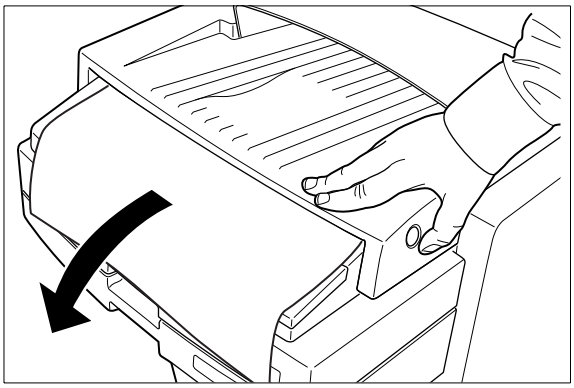

**5** Lag et hellende skråplan.

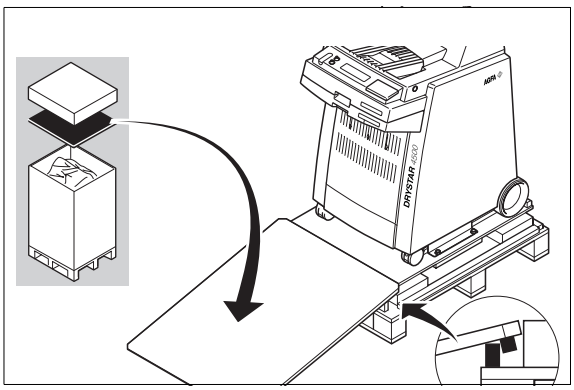

# 3 Skru løs festene

**1** Ta en 6 mm sekskantnøkkel.

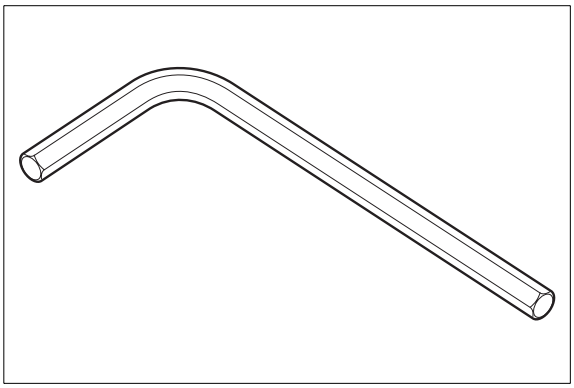

**2** Fjern åtte skruer og to festestenger.

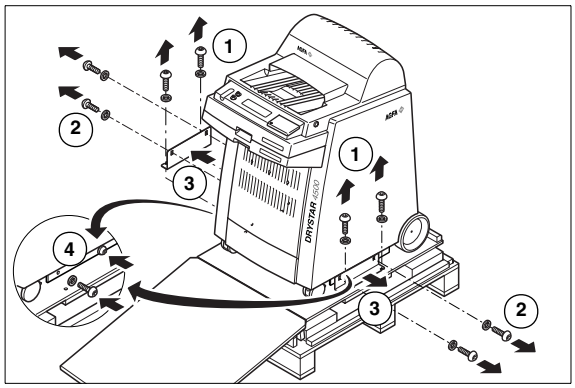

**MERK!**

**MOBIL INSTALLASJON**

**Hvis skriveren skal installeres på en vogn, fortsetter du utpakkingen og ser på illustrasjonen når du skal feste skriveren til underlaget.**

KUN MOBIL eller SEISMISK INSTALLASJON: bruk festestengene og skruene på nytt for å sikre skriveren på dens endelige plass.

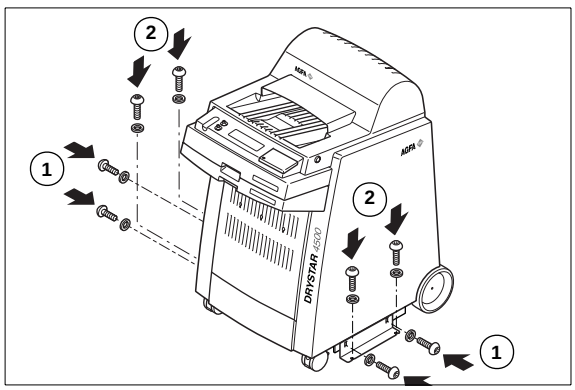


**3** Frigjør hjulbremsene.

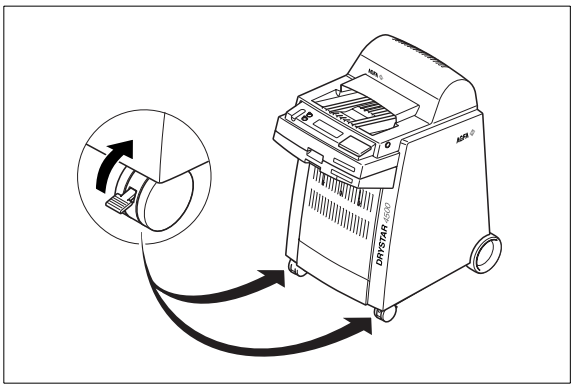


**4** Dra skriveren ned skråplanet og lås hjulbremsene.

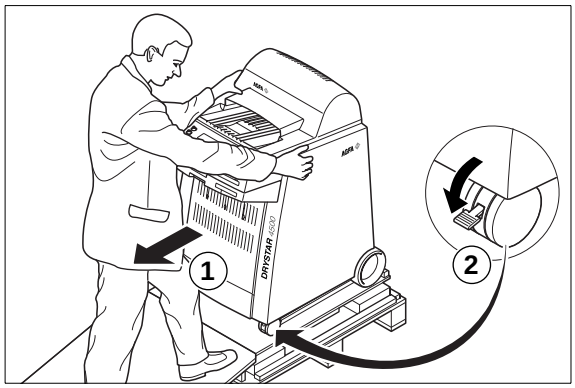

# 4 Pakke ut tilbehøret

**1** Inspiser alt tilbehøret.

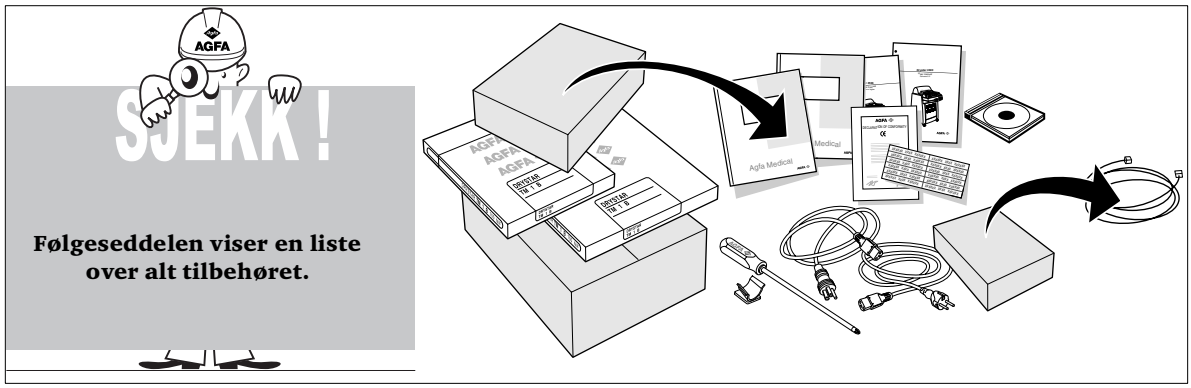


**2** Inspiser alle dokumenter.

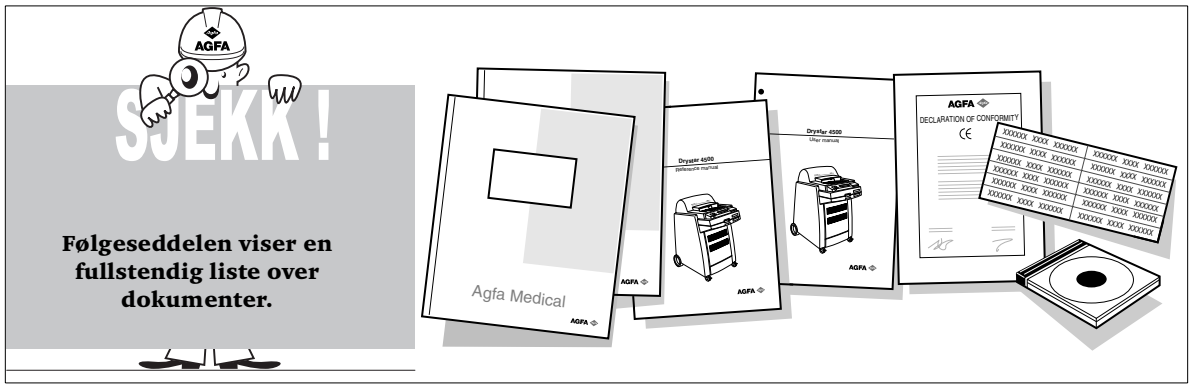


**3** Send emballasjen til resirkulering.

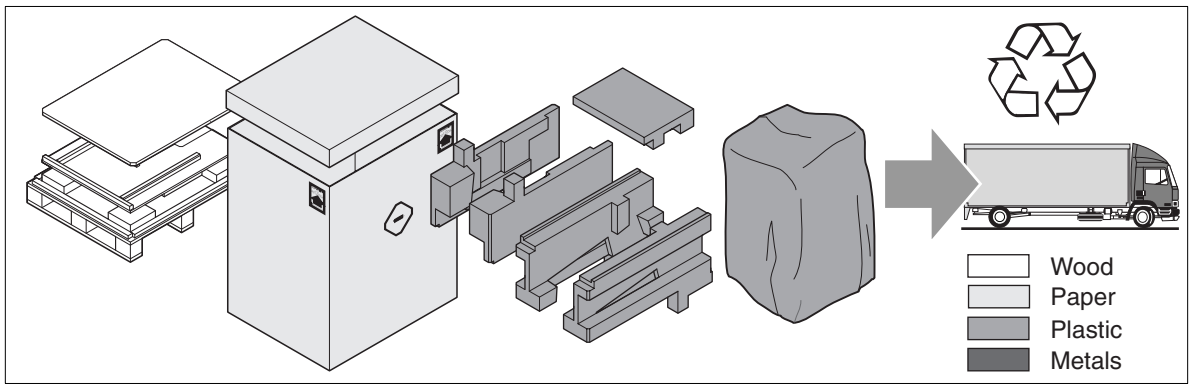

# 5 Spesifikasjoner for omgivelser

## 1 Krav til omgivelser.

- Ventilert rom,
- skjermet for direkte sollys,
- skjermet for støv, fuktighet, varme og kulde
- romtemperatur mellom 15 °C (50 °F) og 30°C (86 °F),
- relativ fuktighet mellom 20% og 75%, kondensfri.

## 2 Strømkrav.

- Stikkontakten må ha en av følgende to spesifikasjoner:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A,
  eller
- 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

## 3 Nettverkskrav.

- Ethernet/koblinger:
  RJ45 tvunnet ledningspar for 10/100Base-TX;
  seriell RS232-tilkobling,
- Nettverksprotokoller (TCP/IP-tjenester):
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

## 4 Plasskrav.

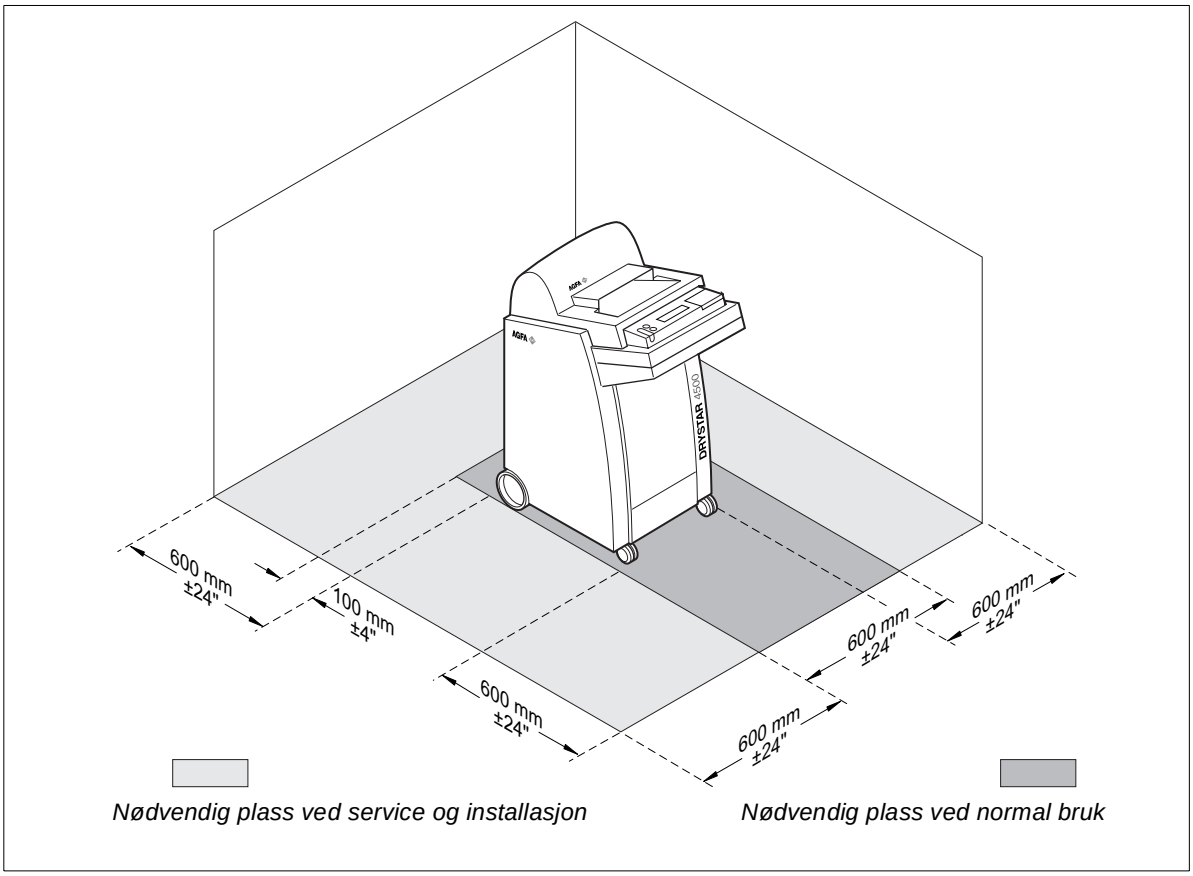


*Nødvendig plass ved service og installasjon*

*Nødvendig plass ved normal bruk*

# 6 Fjerne transportbeskyttelsen

**1** Åpne det øvre innmatingsmagasinet og toppdekselet.

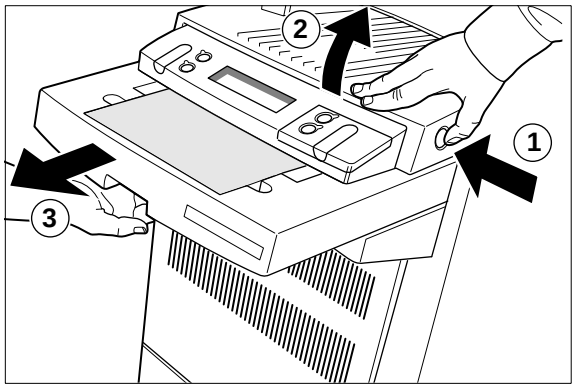


**2** Fjern skumbeskyttelsen.

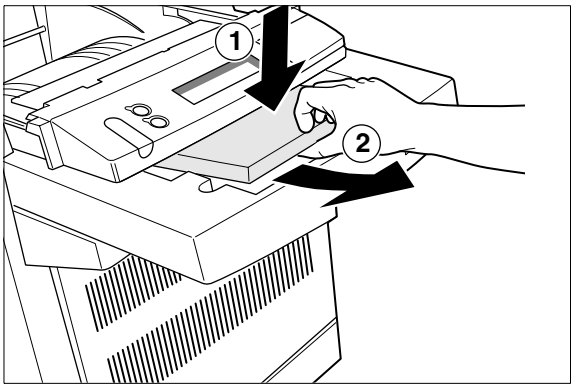


**3** Lukk det øvre magasinet og toppdekselet.

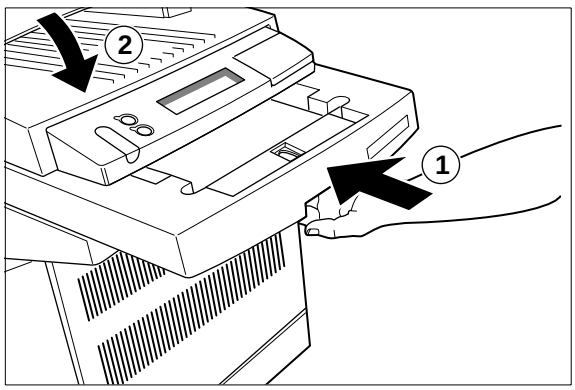


**4** Åpne det nedre innmatingsmagasinet.

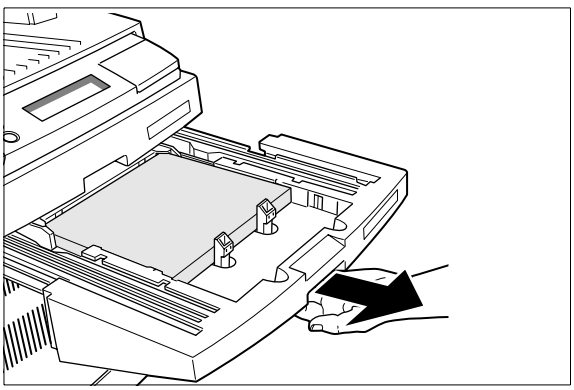

**5** Fjern skumbeskyttelsen.

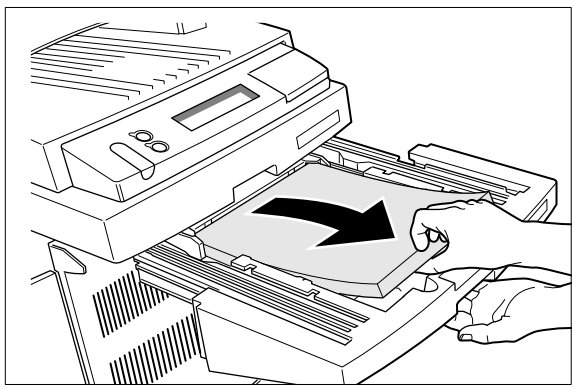

**6** Lukk det nedre innmatingsmagasinet.

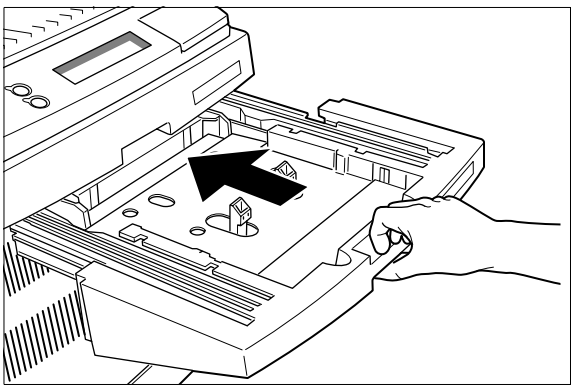

# 7 Fjerne beskyttelsesstroppene

**1** Lukk begge innmatingsmagasinene og toppdekselet.

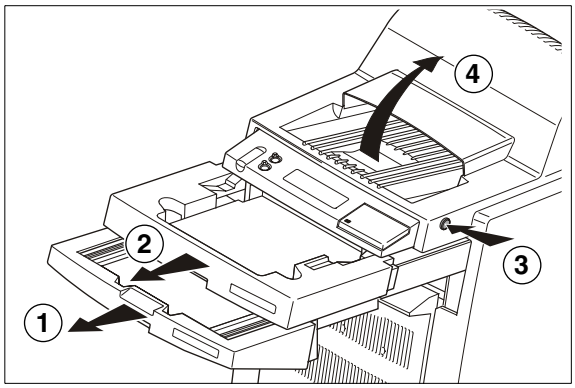


**2** Ta avbitertangen.

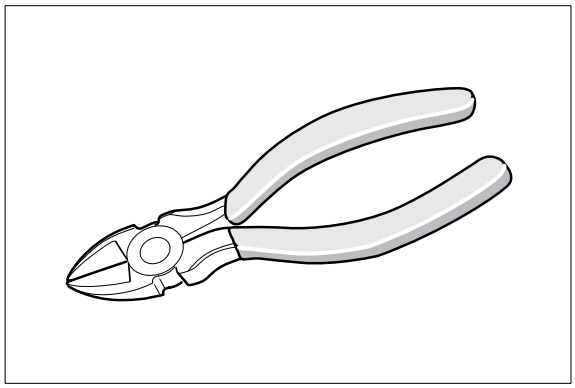

**3** Klipp over de to øvre røde stroppene.

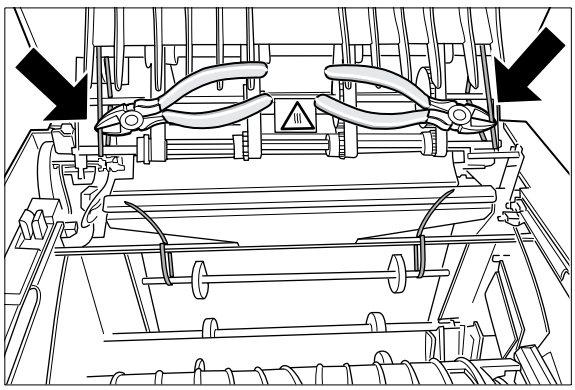

**4** Klipp over de to nedre røde stroppene.

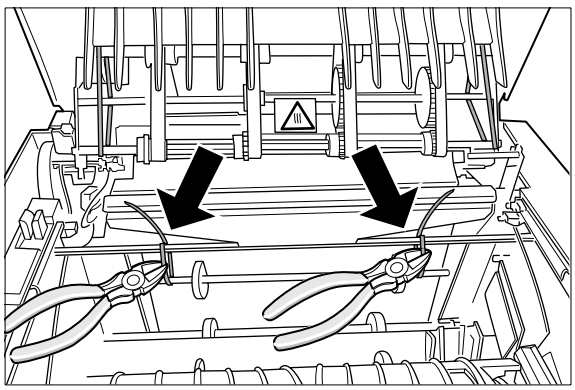

**5** Åpne filminnmatingssystemet.

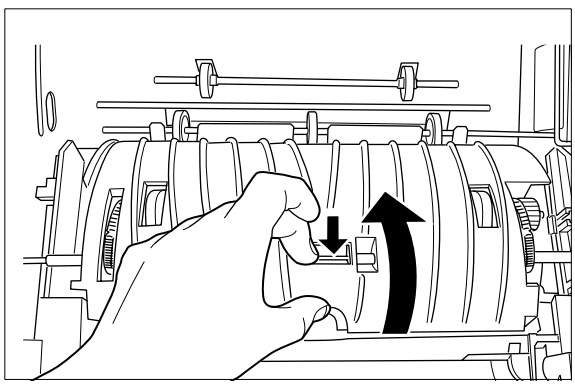

**6** Klipp over den røde stroppen, og lukk innmatingsmagasinene og toppdekselet.

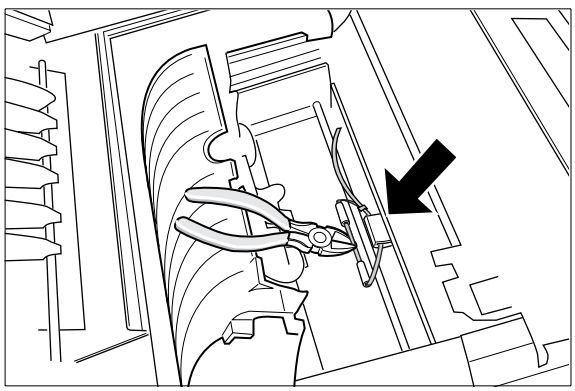

# 8 Fjerne sidedekslene

**1** Åpne frontdekselet.

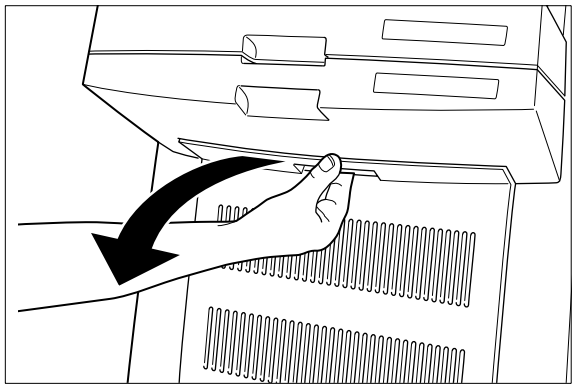

**2** Fjern de to selvklebende strimlene og lukk frontdekselet.

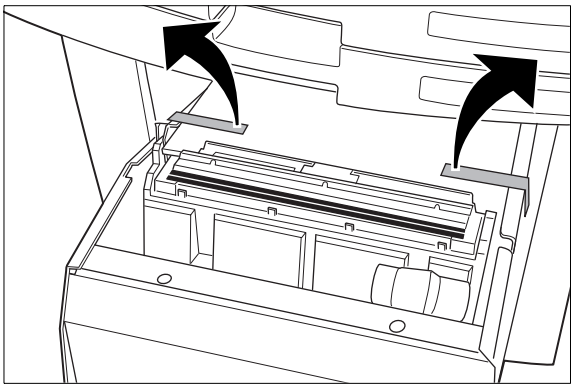

**3** Ta en vanlig skrutrekker.

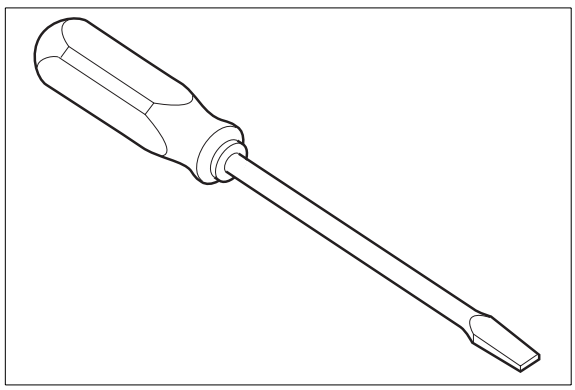

**4** Lås opp bajonettlåsen.

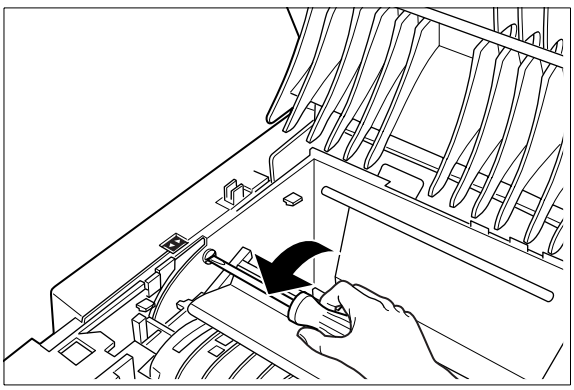

**5** Dytt de to tappene opp, og fjern høyre sidedeksel.

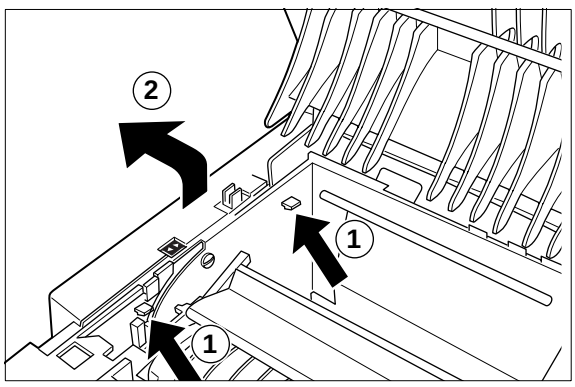


**6** Fjern venstre sidedeksel.

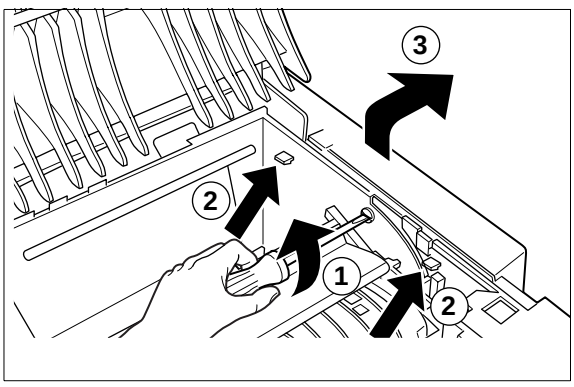

# 9 Installere blokkeringsplaten og beltet

**1** Ta en 7 mm sekskantnøkkel.

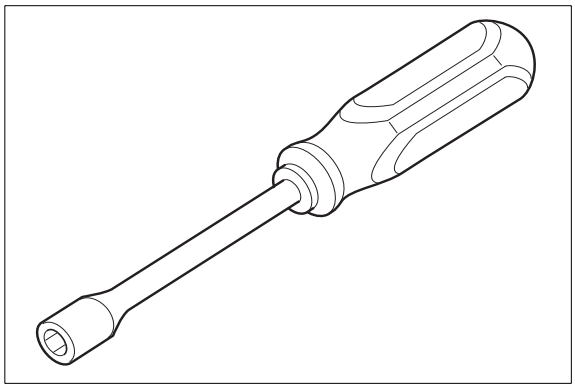

**2** På høyre side løsnes og festes den røde blokkeringsplaten på nytt.

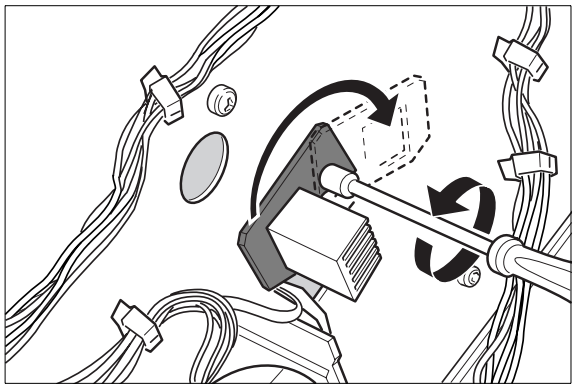

**3** På venstre side dras beltet [1] over trinsen [2].

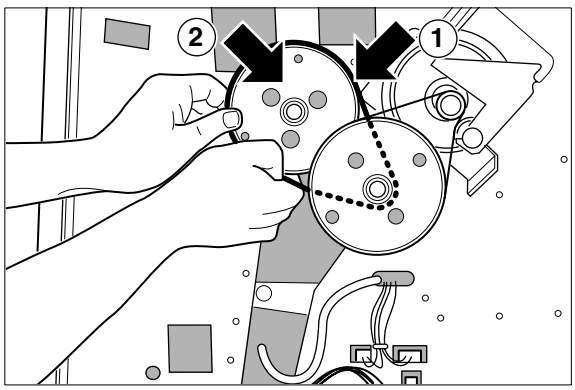

**ADVARSEL !**

**Vri trinsen sakte slik at det blir lettere å montere beltet.**

**4** Snu trinsen sakte for hånd for å støtte beltet.

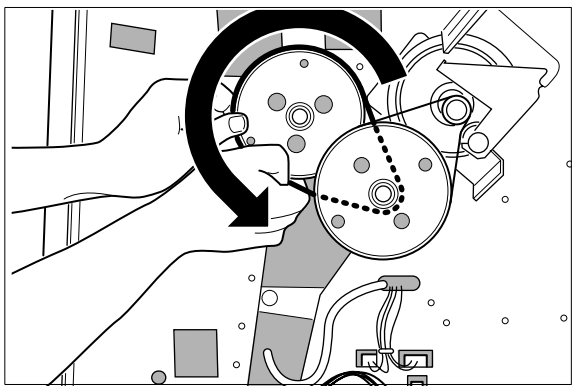

**MERK !**

**Hvis skriveren ikke skal brukes på lang tid (minst fire uker), anbefales det at du fjerner beltet i denne perioden.**

# 10 Sette på plass sidedekslene

**1** Monter Phillips-skrutrekkeren for fremtidig bruk.

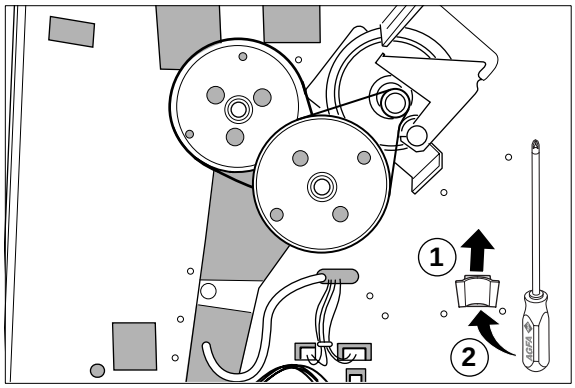

**MERK!**

**Når du setter på plass sidedekslene, må du huske på posisjoneringstappene nederst og øverst.**

**2** Sett på plass høyre sidedeksel på de nederste posisjoneringstappene.

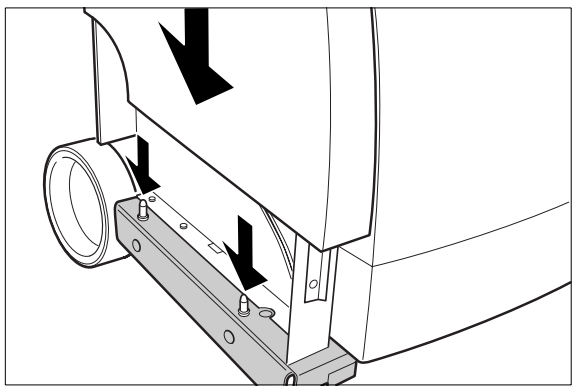

**3** Løft de øverste tappene inn i hullene.

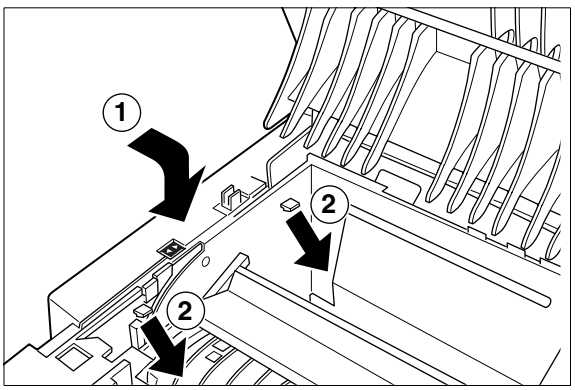


**4** Sett på plass venstre sidedeksel.

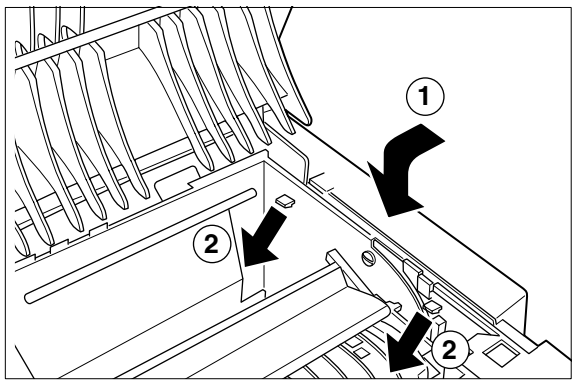


**5** Fest begge bajonettlåsene, og lukk toppdekselet.

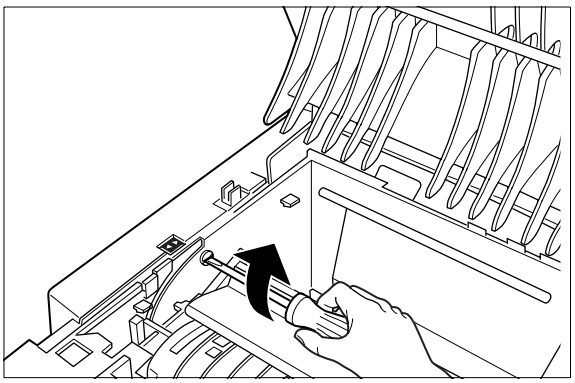

# 11 Kople til kablene

**1** Velg strømkabelen.

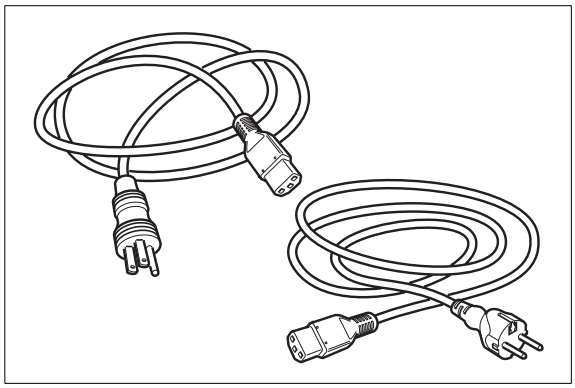

**2** Finn stikkontakten.

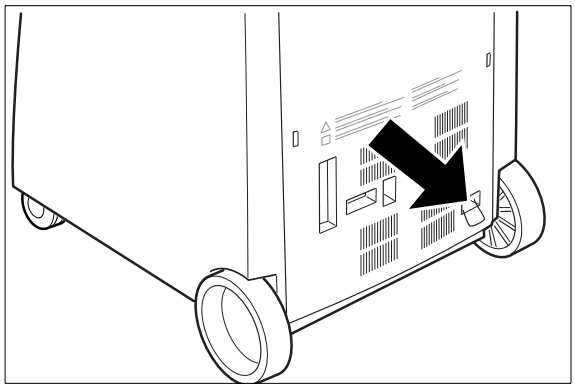

**3** Kople til strømkabelen.

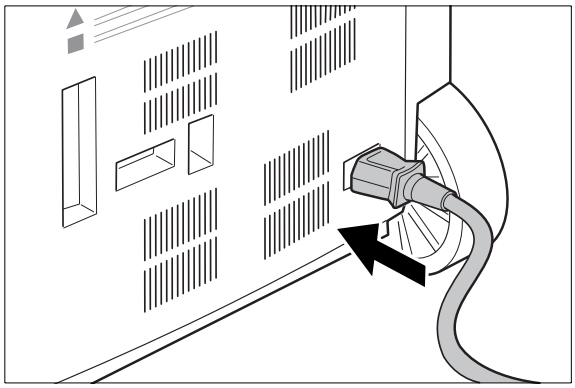

**4** Monter strekkavlastningen.

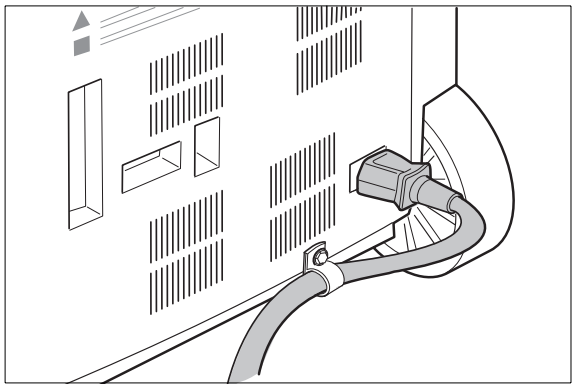

**5** Finn nettverkskoplingen og kople til nettverkskabelen.

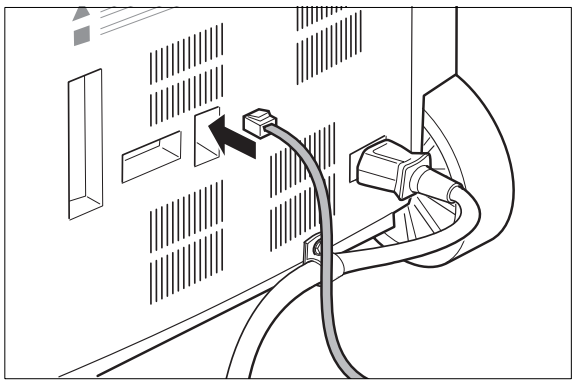

**6** Flytt skriveren til dens endelige plassering, og lås av hjulet.

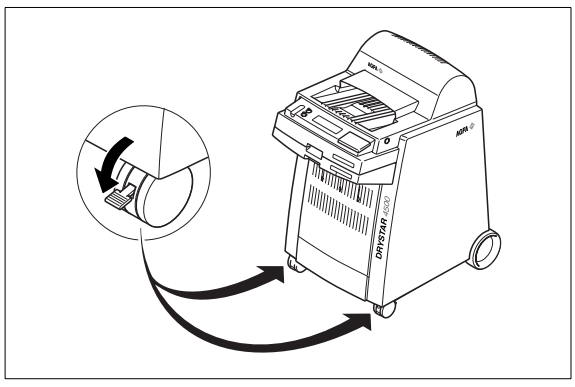

# 12 Legge film i det øvre innmatingsmagasinet

**MERK!**

**Filmene som leveres med skriveren, skal kun brukes til testing.**

**Legg 8 x 10-tommers testfilmer i øvre innmatingsmagasin og 10 x 12-tommers testfilmer i det nedre innmatingsmagasinet.**

**1** Åpne det øvre innmatingsmagasinet.

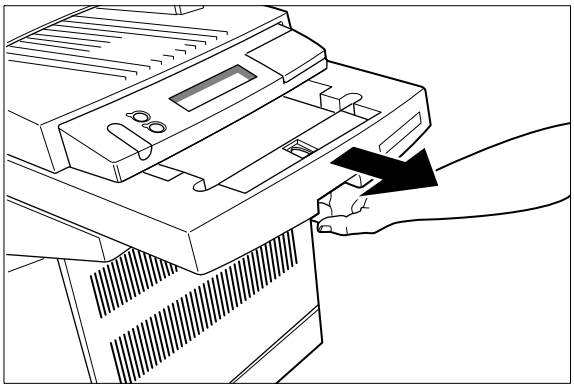

**2** Åpne filmpakken med 8 x 10-tommers film.

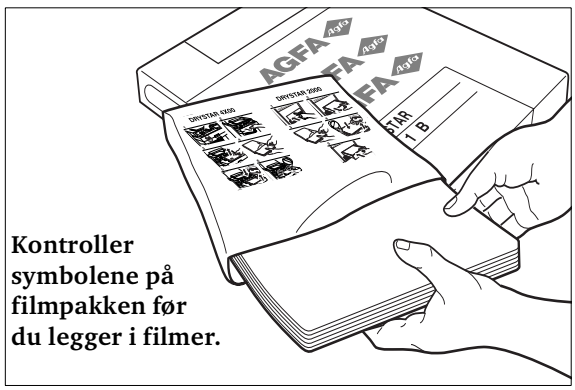


**Kontroller symbolene på filmpakken før du legger i filmer.**

**3** Legg filmpakken i magasinet.

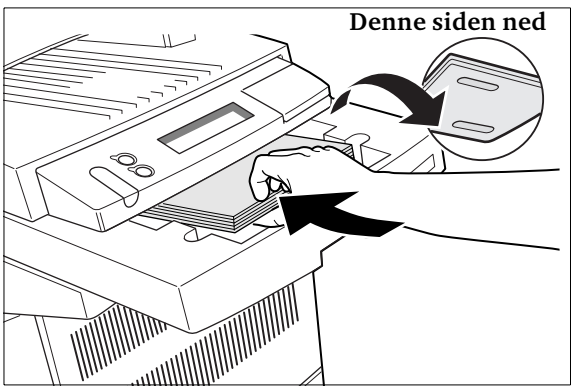


**4** Lukk det øvre innmatingsmagasinet (påse at filmen er under holderne).

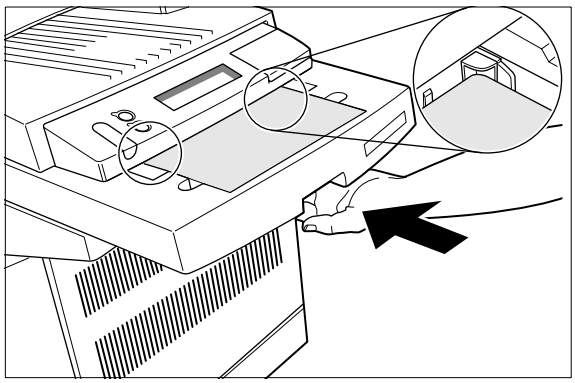

**5** Plasser den riktige filmetiketten.

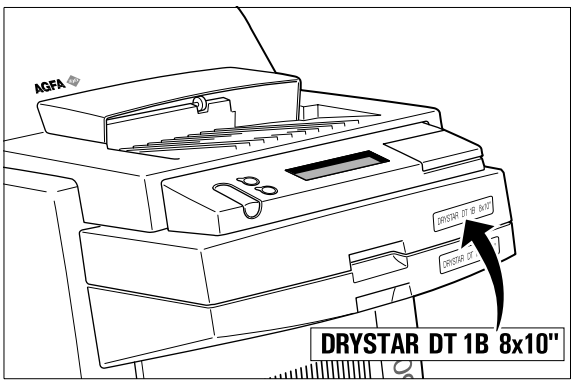

# 13 Legge film i det nedre innmatingsmagasinet

**1** Åpne magasinet og skyv deleklemmene ned (for filmformatet 10 x 12 tommer).

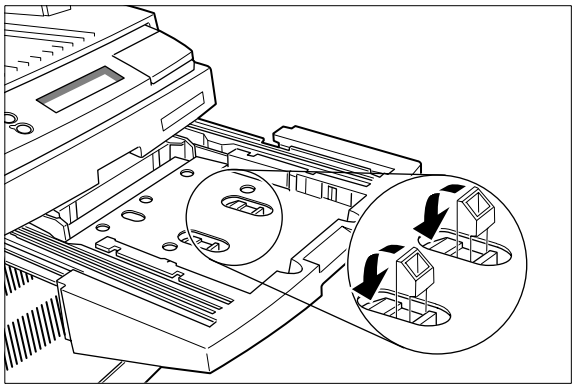

**2** Åpne filmpakken.

**Kontroller symbolene på filmpakken før du legger i**

**3** Legg filmpakken i magasinet (med det perforerte beskyttelsesarket vendt ned).

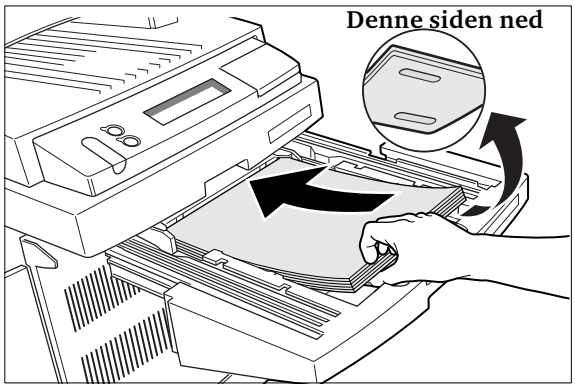


**4** Lukk det nedre innmatingsmagasinet (påse at filmen er under holderne).

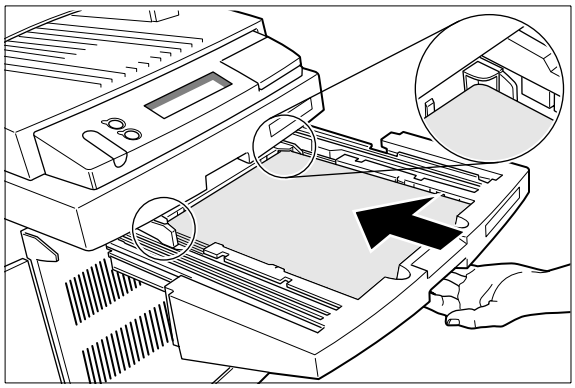

**5** Plasser den riktige filmetiketten.

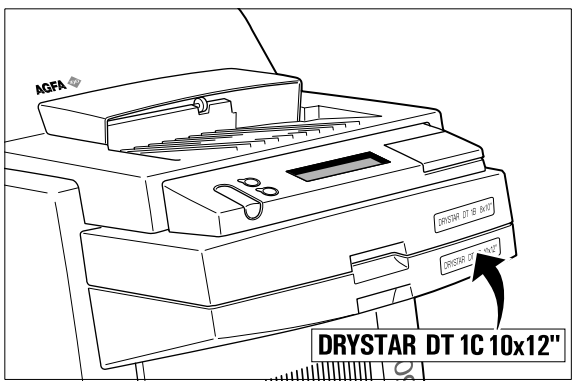


**6** Obs! For filmformatet 8 x 10 tommer, løft deleklemmene før du legger i filmen.

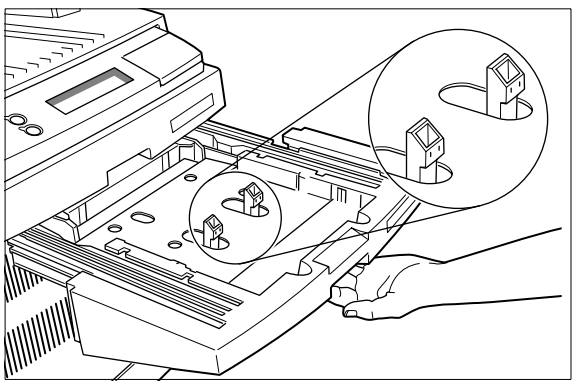

# 14 Starte Drystar 4500

**1** Trykk på AV/PÅ-knappen.

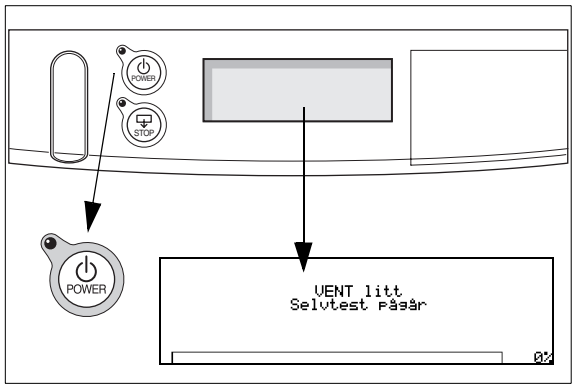


**2** Vent til KLAR-status vises.

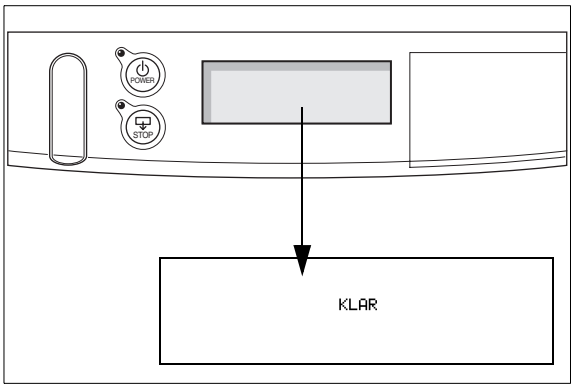


**3** Trykk nederst i venstre hjørne for å åpne tastaturdekselet.

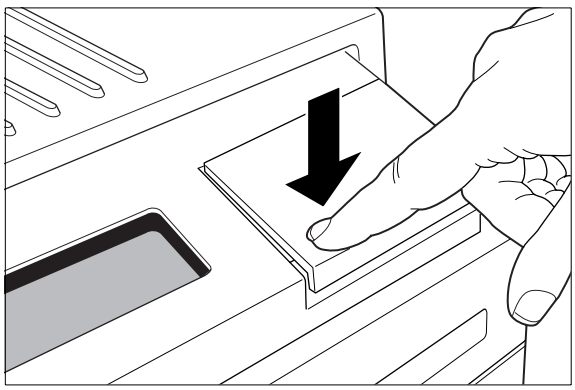

# 15 Konfigurere nettverksinnstillinger

**MERK!**

**Skriveren er konfigurert med følgende APIPA-adresser:**

| | |
|---|---|
| **IP-adresse skriver:** | **169.254.10.10** |
| **Nettverksmaske:** | **255.255.0.0** |

**SJEKK!**

**Spør nettverksansvarlig om følgende opplysninger:**

| | |
|---|---|
| **IP-adresse skriver:** | |
| **Nettverksmaske:** | |
| **Ruterens IP-adresse:** | |
| **AE_Tittel:** | |

## 1 Velg og start veiviseren for skriverinstallasjon.

1 x
6 x
1 x
1 x
1 x

1. Trykk på hovedoperatørtasten.
2. Trykk på Pil ned seks ganger.
3. Trykk på bekreftelsesknappen.
4. Trykk på nedtasten én gang for å velge veiviseren for skriverinnstilling.
5. Trykk på bekreftelsesknappen.
6. Følg instruksjonene.




## 2 Velg og start skriverkalibrering.

1 x
5 x
1 x

1. Trykk på hovedoperatørtasten.
2. Trykk på nedtasten fem ganger for å velge Kalibrering.
3. Trykk på bekreftelsesknappen.
4. Følg instruksjonene.

## 3 Drystar 4500 er klar til bruk!